



Navodila za  
uporabo šotora  
**SKAVT**

t +386 (0)1 721 94 78  
w acovia-design.com  
e info@acovia-design.com

📍 A.D. Acovia Design d.o.o.  
Šaranovičeva 36b  
1230 Vir pri Domžalah  
Slovenija – EU

# hvala **za zaupanje**

Vaš novi taborniški šotor je izdelan s sodobnimi tehnikami in materiali. Ponuja tudi bogato dodatno opremo, ki jo boste zagotovo želeli izkoristiti. Pred prvo uporabo natančno preberite in upoštevajte informacije podane v tem priročniku. Tako se boste hitro in obenem izčrpno seznanili s svojim šotorom ter se naučili, kako poskrbeti, da vam bo služil še dolga leta. V navodilih se nahaja tudi seznam sestavnih in rezervnih delov, izjava o ustreznosti, garancijska izjava proizvajalca ter izjava o odpravi skritih napak.

Opozorilo!

Uveljavljanje garancije je možno le ob rednem vzdrževanju pri proizvajalcu. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas. Vprašanja in predlogi so vedno dobrodošli.

Želimo vam učinkovito rabo vašega novega šotora,  
*vaš A.D. Acovia Design*

## AVTORSKE PRAVICE

Pridržujemo si pravico do sprememb. V A.D. Acovia Design d.o.o. nenehno izpopolnjujemo vse tipe in modele naših izdelkov. Zato prosimo, da z razumevanjem sprejmete morebitne spremembe v obliki, opremi in tehniki ob dobavi. Šotori na številnih fotografijah so lahko opremljeni tudi z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Zahtevki na osnovi podatkov, slik in opisov v teh navodilih za uporabo zato niso upravičeni. Za podrobnejše informacije o celotni ponudbi se obrnite na nas.

Ponatis, razmnoževanje ali prevajanje, v celoti ali le delno, brez pisnega soglasja A.D. Acovia Design d.o.o. ni dovoljeno. Vse pravice po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) so izrecno pridržane A.D. Acovia Design d.o.o. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Izdelano v Sloveniji.  
©2025 A.D. Acovia Design d.o.o.

## 1 uporaba šotora

Tradicionalni skavtski platneni šotor **SKAVT** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil v sodelovanju z ZSKSS (zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov).


Opremljen je z močnimi klini in ogrodjem. Notranjost je iz zračne in svetle PES tkanine.

Zunanja streha je izdelana iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere.

**K prijatni klimi pripomore dvojna streha.** Med streho šotora in dodatno zunanjo streho se nahaja izolacijsko področje (zračni most), ki preprečuje prehod toplote v bivalni prostor.

**Dodatna streha poveča uporaben tloris šotora za več kot 10 m<sup>2</sup>.** Na eni strani se pred šotorom nahaja manjši nadstrešek, ki bivalni del ščiti pred vremenskimi vplivi (sonce, dež ...) in pripomore k hlajenju notranjosti. Na drugi strani pa dodatna streha pokriva površino večjega polkroga, ki se lahko po potrebi povsem zapre.

SLIKA 1 – DIMENZIJE

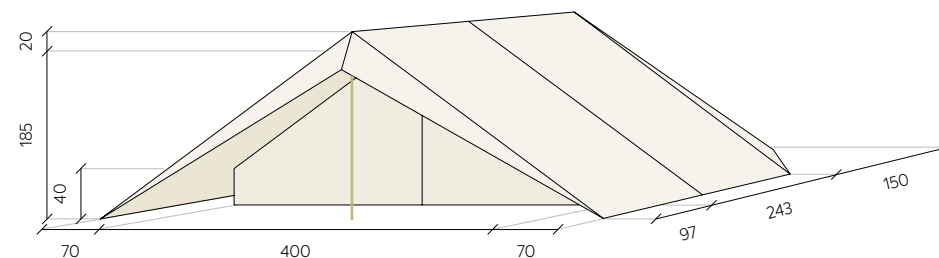

## 2 pregled šotora SKAVT

### SLIKA 1 – DIMENZIJE (+ ZUNANJA STREHA)

**širina:** 400 (+ 140) cm

**dolžina:** 243 (+ 97 spredaj + 150 zadaj) cm

**slemenska višina:** 185 (+ 20) cm

**višina stranice:** 40 cm

**površina:** 9,8 + 18,8 m<sup>2</sup>

### DNO

trpežna PE tkanina

### SISTEM ZAPIRANJA

YKK zadrge, ključ z dvema priveski

### PRIBOR

**jekleni klini:** 41 kos

**sintetične vrvi z aluminijastimi napenjalci:**

8 kos, 150 cm; 1 kos, 350 cm

**gumi obroči:** 22 kos, 40 cm, ø 8 mm

**gumi pokrivači:** 3 kos

### VREČE (EMBALAŽA)

platno

pribor

ogrodje

### SLIKA 2 – OGRODJE

pocinkano in pasivirano jeklo

**3-delna stojna palica:** 3 kos, 202 cm

(ø 28 × 1 mm)

**4-delna slemenska palica:** 1 kos, 340 cm

(ø 28 × 1 mm)

**1-delna kotna palica:** 4 kos, 40 cm


(ø 19 × 1 mm)

### PLATNO

**zunanja streha:** 100 % TenCate bombaž

**notranji šotor:** zračna PES tkanina


SLIKA 2 – OGRODJE

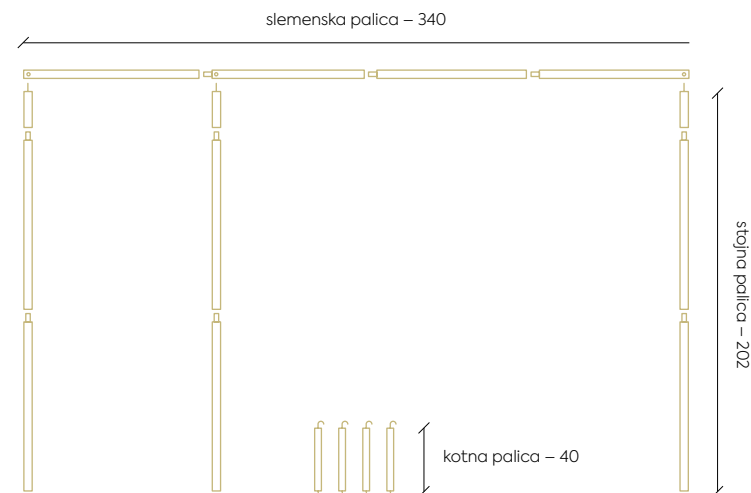

## 3 postavljanje šotora

Šotor se **postavlja v celoti**. Izberite primerno velik teren in ga očistite kamenja ter drugih nečistoč. **Sledite spodnjim korakom:**

1. Razgrnite notranji šotor in dno šotora primerno napnite. Pričvrstite ga s kovinskimi klini.
2. Notranji šotor z ježki na slemenu obesite na slemensko palico šotora.
3. Slemensko palico dvignite skupaj z notranjim obešenim šotorom in jo natakните na konice pokončnih palic.
4. V kotne žepe vstavite vogalne palice s kljukami.
5. Na konice pokončnih palic natakните gumi pokrivače.
6. **Pazite!** Posamezen gumi pokrivač na konico natakните tako, da širši deli pokrivača gleda navzgor.
7. Z zategovanjem zunanjih vrvic nastavite pravilno napetost strehe. S tem boste poskrbeli tudi za lep videz šotora.
8. Na pripravljeno ogrodje natakните zunanji platneni del šotora.
9. Nadaljujte z namestitvijo zunanje strehe z gumi obroči za napenjanje.
10. Na ogrodju visečo zunanjo streho napnite z gumi obroči, ki zagotavljajo pravilno napetost zunanje strehe.
11. Spredaj zategnite »čop« z vrvico (350 cm).
12. Glede na dimenzijo zunanje strehe priporočamo, da napetost strehe preverite vsake dva do tri dni in po potrebi ukrepate.

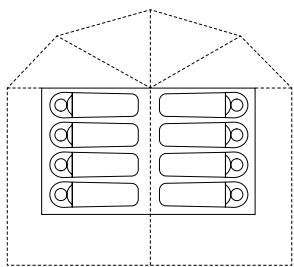

## 4 razstavljanje šotora

Šotor razstavite v obratnem vrstnem redu namestitve. Odstranite vse kline in jih pospravite v embalažo za pribor.

## 5 pakiranje, skladiščenje šotora

Pakirajte izključno povsem suhe platnene dele. V kolikor to ni mogoče jih posušite takoj, ko prispete v prostor skladiščenja. Sestavne dele razgrnite in jih zložite kot to opisujejo navodila spodaj.

## 6 vzdrževanje, čiščenje šotora

Platnene dele krtačite in jih po potrebi sperite s curkom vode. Uporabljajte izključno mehkejšo krtačo. Šotor razprostrite in ga pustite, da se posuši. Ogrodje sperite in ga posušite. **Platna, ogrodje in pribor morajo biti zapakirani in shranjeni izključno popolnoma suhi. Strojno pranje, kemično čiščenje ali beljenje platnenih delov ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno likanje ali sušenje v sušilnem stroju.**

Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu mora popraviti proizvajalec.

## 7 uporaba sredstev proti mrčesu

Platno šotora je tovarniško impregnirano. Impregnacija preprečuje prehod vode skozi platno. Razprševanje sredstev proti mrčesu po površini platna bo poškodovalo impregnacijo. Na področju, kjer je bilo sredstvo nanešeno, lahko pričakujemo pronicanje vode. Naknadno impregniranje platna z impregnacijskimi sredstvi ni globinsko. Posledično impregnacija ne bo trajna. Potrebno bo zamenjati ali našiti novo platno.

Predlagamo, da sredstva za odganjanje mrčesa nanašate zunaj šotora in s tem preprečite nastanek poškodb na platnu.

## rezervni deli, dodatna oprema

### PLATNENI DELI

*zunanja streha:* 100 % TenCate bombaž  
*notranji šotor:* zračna PES tkanina

*(dodatna) notranja izolacijska enota:*  
100 % aluminirana tkanina (zima)

### OGRODJE

pocinkano in pasivirano jeklo

*3-delna stojna palica:* 202 cm  
( $\varnothing$  28 × 1 mm)

*4-delna sljemenska palica:* 340 cm  
( $\varnothing$  28 × 1 mm)

*1-delna kotna palica:* 40 cm  
( $\varnothing$  19 × 1 mm)

### EMBALAŽA (VREČE)

*platno*  
*pribor*  
*ogrodje*

### PRIBOR

*jeklen klin*  
 *sintetične vrvi z aluminijastimi napenjalci:*  
150 cm, 350 cm  
*gumi obroč:* 40 cm,  $\varnothing$  8 mm  
*gumi pokrivač*

### NAVODILA ZA UPORABO

*slovenska*  
*angleška*

## dodatna oprema

*podloga za šotor*  
*višiči organizatorji*  
*obtežilni žaklji*  
*terenske blazine in ležišča*  
*terenska postelja*

## pregled, servis šotora

Pregled in servis opravljate znotraj predpisanih časovnih rokov, ki so navedeni spodaj.

### IZVEDE UPORABNIK

**Pregled pred uporabo** – vsakič, ko šotor vzamete iz prostora skladiščenja zaradi vnovične uporabe.

**Redni pregled in servis** – po vsaki uporabi in pred skladiščenjem šotora. Očistite dno (postavljalno površino) in preverite vso embalažo.

Pregled naj poteka kot opisano spodaj:

- Šotor sestavite po navodilih za postavljanje.
- Preglejte sestavne dele ogrodja in njihovo obrabljenost. Za potrebe servisa uporabite katalog rezervnih delov in dodatne opreme.
- Postavljen šotor preglejte z zunanje ter notranje strani in poškodbe označite s kredo.
- Preglejte dno/karner šotora (PVC zaščito pri tleh šotora) in vrvice za sidranje platnenih delov.

### IZVEDE PROIZVAJALEC/POOBLAŠČENI SERVISER

**Splošno servisiranje** – kadarkoli pride do poškodb delov šotora, jih lahko servisira izključno proizvajalec ali pooblaščen servisier, in sicer z uporabo originalnih nadomestnih delov

## garancijska izjava šotora

Garancijska doba za šotor SKAVT velja 60 mesecev, ob pogoju, da se pri uporabi upošteva vsa navodila za uporabo. Življenjska doba šotora je najmanj 10 let, če se pri uporabi upošteva vsa navodila za uporabo. Proizvajalec se zavezuje vsaj 5-letni dobavi rezervnih ter sestavnih delov in obenem zagotavlja servis šotora.

Datum: \_\_\_\_\_

Proizvajalec: A.D. Acovia Design d.o.o. \_\_\_\_\_





acovia  
design



+386 (0)1 721 94 78



acovia-design.com



info@acovia-design.com

**A.D. Acovia Design d.o.o.**

Šaranovičeva 36b

1230 Vir pri Domžalah

Slovenija – EU

