



Navodila za
uporabo šotora
LOOK

t +386 (0)1 721 94 78
w acovia-design.com
e info@acovia-design.com

📍 A.D. Acovia Design d.o.o.
Šaranovičeva 36b
1230 Vir pri Domžalah
Slovenija – EU

hvala **za zaupanje**

Vaš novi taborniški šotor je izdelan s sodobnimi tehnikami in materiali. Ponuja tudi bogato dodatno opremo, ki jo boste zagotovo želeli izkoristiti. Pred prvo uporabo natančno preberite in upoštevajte informacije podane v tem priročniku. Tako se boste hitro in obenem izčrpno seznanili s svojim šotorom ter se naučili, kako poskrbeti, da vam bo služil še dolga leta. V navodilih se nahaja tudi seznam sestavnih in rezervnih delov, izjava o ustreznosti, garancijska izjava proizvajalca ter izjava o odpravi skritih napak.

Opozorilo!

Uveljavljanje garancije je možno le ob rednem vzdrževanju pri proizvajalcu.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas. Vprašanja in predlogi so vedno dobrodošli.

Želimo vam učinkovito rabo vašega novega šotora,
vaš A.D. Acovia Design

AVTORSKE PRAVICE

Pridržujemo si pravico do sprememb. V A.D. Acovia Design d.o.o. nenehno izpopolnjujemo vse tipe in modele naših izdelkov. Zato prosimo, da z razumevanjem sprejmete morebitne spremembe v obliki, opremi in tehniki ob dobavi. Šotori na številnih fotografijah so lahko opremljeni tudi z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Zahtevki na osnovi podatkov, slik in opisov v teh navodilih za uporabo zato niso upravičeni. Za podrobnejše informacije o celotni ponudbi se obrnite na nas.

Ponatis, razmnoževanje ali prevajanje, v celoti ali le delno, brez pisnega soglasja A.D. Acovia Design d.o.o. ni dovoljeno. Vse pravice po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) so izrecno pridržane A.D. Acovia Design d.o.o. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Izdelano v Sloveniji.

©2025 A.D. Acovia Design d.o.o.

1 uporaba šotora

Tradicionalni taborniški platneni šotor **LOOX** odlikuje sodobno oblikovanje.

TenCate bombažna tkanina ima odlične lastnosti prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere.

Ogrodje je postavljeno ob stranice, rezultat pa je večji in bolj uporaben tloris, zaradi česar šotor nudi veliko prostora za shranjevanje. Prezračevalne odprtine na stranicah in okna na zadnji strani šotora omogočajo veliko svetlobe in dobro zračnost šotora.

Nadstrešek podaljša uporaben tloris šotora za 137 cm v dolžino (3,29 m²), ki bivalni del ščiti pred vremenskimi vplivi (sonce, dež ...) in pripomore k hlajenju notranjosti. Vhodna vrata so lahko povsem odprta, pri čemer vplivi sonca ne dosežejo spalnega dela šotora.

2 pregled šotora LOOX

SLIKA 1 – DIMENZIJE (+ APSIDA)

širina: 240 cm

dolžina: 263 (+ 137) cm

slemenska višina: 180 cm

višina stranice: 40 cm

površina: 6,6 + 3,3 m²

SLIKA 2 – OGRODJE

Ø 22 × 1 mm

pocinkano in pasivirano jeklo

sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

teleskopska stojna palica: 1 kos, 180 cm

3-delna tele. A-okvirja: 2 kos, 183 cm

3-delna tele. slemenska palica: 1 kos, 400 cm

PLATNO

1 kos, 100 % TenCate bombaž

DNO

trpežna PE tkanina

SISTEM ZAPIRANJA

YKK zadrge, ključ z dvema priveski

PRIBOR

jekleni klini: 23 kos

sint. vrvi z aluminijastimi napenjalci:

12 kos, 150 cm; 2 kos, 300 cm

gumi pokrivači: 3 kos


VREČE (EMBALAŽA)

platno + pribor:


1 kos, Ø 40 × 80 cm (0,1 m³)

ogrodje: 1 kos, 20 × 120 cm (0,037 m³)

SLIKA 1 – DIMENZIJE

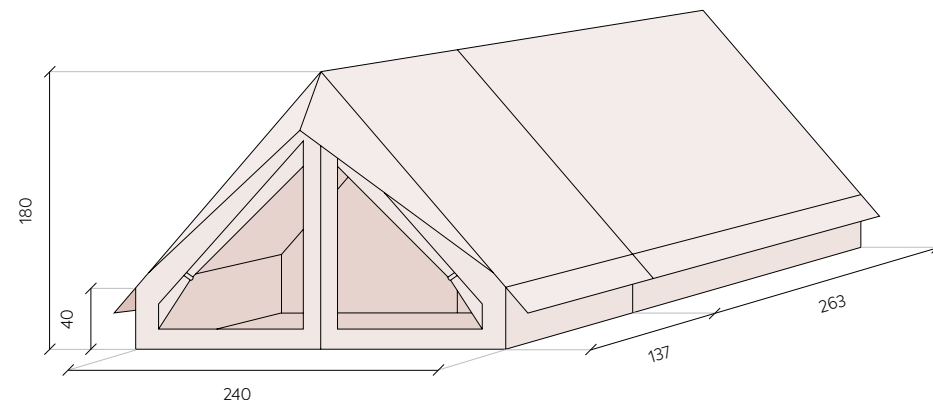


SLIKA 2 – OGRODJE

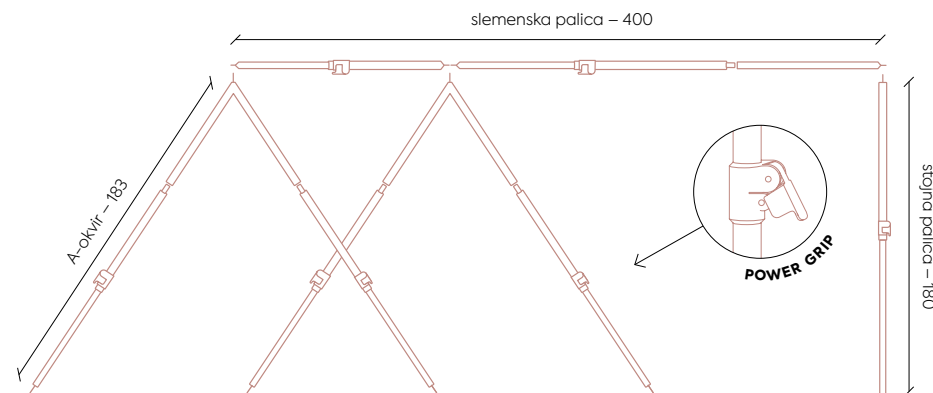

3 postavljanje šotora

Šotor se **postavlja v celoti**. Izberite primerno velik teren in ga očistite kamenja ter drugih nečistoč. **Sledite spodnjim korakom:**

1. Razgrnite šotor in povežite vrvice (150 cm) na pritrdilne objemke okoli strehe (perutničke).
2. Napnite dno spalnega dela šotora in ga s klini pritrdite na tla.
3. Sestavite posamezne dele ogrodja ter vstopite v spalni del šotora.
4. Oba A-okvirja postavite izven spalnega dela šotora – v predprostoru. Slemensko palico natakните na stojno palico in zadnji A-okvir, ki stoji v predprostoru. Pri tem naj slemenska palica preide iz spalnega dela šotora v predprostor skozi odprtino nad vrati vhoda v predprostoru.
5. Natakните sprednji del slemenske palice – ki oblikuje sleme predprostora – na sprednji in zadnji A-okvir.
6. **Pazite!** Gumi pokrivače na konice zadnje stojne palice in obeh A-okvirjev natakните tako, da širši deli pokrivačev gledajo navzgor, šele nato konico potisnite skozi primerno luknjo na platno šotora.
7. Slemensko palico raztegnite s pomočjo »power grip« nastavka tako, da dosežete najboljšo napetost slemena strehe šotora.
8. Stojno palico s pomočjo »power grip« nastavka raztegnite do končne višine šotora.
9. S pomočjo »power grip« nastavkov dvignite višino obeh A-okvirjev, pri čemer prilagodite obe strani tako, da sleme šotora poteka enakomerno po celotni dolžini strehe (spalni del in predprostor).
10. Z zategovanjem zunanjih vrvic nastavite pravilno napetost strehe. S tem boste poskrbeli tudi za lep videz šotora.
11. Dolgi vrvice (300 cm) zavežite na skrajni konici slemena (spredaj in zadaj). Vrvici spreljite skozi PVC trikotnika na obeh čopih in pri tem pazite, da sta oba čopa napeta.

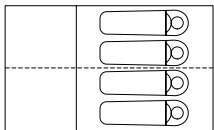

4 razstavljanje šotora

Šotor razstavite v obratnem vrstnem redu namestitve. Odstranite vse kline in jih pospravite v embalažo za pribor.

5 pakiranje, skladiščenje šotora

Pakirajte izključno povsem suhe platnene dele. V kolikor to ni mogoče jih posušite takoj, ko prispete v prostor skladiščenja. Sestavne dele razgrnite in jih zložite kot to opisujejo navodila spodaj.

6 vzdrževanje, čiščenje šotora

Platnene dele krtačite in jih po potrebi sperite s curkom vode. Uporabljajte izključno mehkejšo krtačo. Šotor razprostrite in ga pustite, da se posuši. Ogrodje sperite in ga posušite. **Platna, ogrodje in pribor morajo biti zapakirani in shranjeni izključno popolnoma suhi. Strojno pranje, kemično čiščenje ali beljenje platnenih delov ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno likanje ali sušenje v sušilnem stroju.**

Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu mora popraviti proizvajalec.

7 uporaba sredstev proti mrčesu

Platno šotora je tovarniško impregnirano. Impregnacija preprečuje prehod vode skozi platno. Razprševanje sredstev proti mrčesu po površini platna bo poškodovalo impregnacijo. Na področju, kjer je bilo sredstvo nanešeno, lahko pričakujemo pronicanje vode. Naknadno impregniranje platna z impregnacijskimi sredstvi ni globinsko. Posledično impregnacija ne bo trajna. Potrebno bo zamenjati ali našiti novo platno.

Predlagamo, da sredstva za odganjanje mrčesa nanašate zunaj šotora in s tem preprečite nastanek poškodb na platnu.

rezervni deli, dodatna oprema

PLATNENI DELI

platno: 100 % TenCate bombaž

notranja izolacijska streha:

100 % bombaž (poletje)

notranja izolacijska enota:

100 % aluminirana tkanina (zima)

OGRODJE

Ø 22 × 1 mm

pocinkano in pasivirano jeklo

sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

teleskopska stojna palica: 180 cm

3-delni teleskop. A-okvir: 183 cm

3-delna teleskop. slemenska palica: 400 cm

EMBALAŽA (VREČE)

platno + pribor: Ø 40 × 80 cm (0,1 m³)

ogrodje: 20 × 120 cm (0,037 m³)

PRIBOR

jeklen klin

sintetični vrvi z aluminijastimi napenjalci:

150 cm, 300 cm

gumi pokrivač

NAVODILA ZA UPORABO

slovenska

angleška

dodatna oprema

podloga za šotor

višiči organizatorji

obtežilni žaklji

terenske blazine in ležišča

terenska postelja

pregled, servis šotora

Pregled in servis opravljate znotraj predpisanih časovnih rokov, ki so navedeni spodaj.

IZVEDE UPORABNIK

Pregled pred uporabo – vsakič, ko šotor vzamete iz prostora skladiščenja zaradi vnovične uporabe.

Redni pregled in servis – po vsaki uporabi in pred skladiščenjem šotora. Očistite dno (postavljalno površino) in preverite vso embalažo.

Pregled naj poteka kot opisano spodaj:

- Šotor sestavite po navodilih za postavljanje.
- Preglejte sestavne dele ogrodja in njihovo obrabljenost. Za potrebe servisa uporabite katalog rezervnih delov in dodatne opreme.
- Postavljen šotor preglejte z zunanje ter notranje strani in poškodbe označite s kredo.
- Preglejte dno/karner šotora (PVC zaščito pri tleh šotora) in vrvice za sidranje platnenih delov.

IZVEDE PROIZVAJALEC/POOBlašČENI SERVISER

Splošno servisiranje – kadarkoli pride do poškodb delov šotora, jih lahko servisira izključno proizvajalec ali pooblaščen servis, in sicer z uporabo originalnih nadomestnih delov

garancijska izjava šotora

Garancijska doba za šotor LOOX velja 60 mesecev, ob pogoju, da se pri uporabi upošteva vsa navodila za uporabo. Življenjska doba šotora je najmanj 10 let, če se pri uporabi upošteva vsa navodila za uporabo. Proizvajalec se zavezuje vsaj 5-letni dobavi rezervnih ter sestavnih delov in obenem zagotavlja servis šotora.

Datum: _____

Proizvajalec: A.D. Acovia Design d.o.o.



+386 (0)1 721 94 78



acovia-design.com



info@acovia-design.com

A.D. Acovia Design d.o.o.

Šaranovičeva 36b

1230 Vir pri Domžalah

Slovenija – EU

